



## Guía Paso a Paso: Cómo Cambiar la Contraseña Wi-Fi de tu Router Huawei EchoLife EG8021V5

Esta guía te ayudará a cambiar el nombre y la contraseña de tu red Wi-Fi de forma sencilla y segura.

### Requisitos Previos:

- Debes estar conectado a la red Wi-Fi de tu router Huawei (ya sea por cable o de forma inalámbrica).
- Necesitarás un dispositivo con navegador web (computadora, tablet o celular).

### Pasos a Seguir:

#### 1. Acceder a la Configuración del Router:

- Abre cualquier navegador web (como Chrome, Firefox, Edge, etc.).
- En la barra de direcciones, escribe la siguiente dirección IP: 192.168.18.1 y presiona Enter.

#### 2. Iniciar Sesión:

- Se cargará la página de inicio de sesión del router.
- Introduce los datos de acceso predeterminados. Normalmente, estos se encuentran en una etiqueta pegada debajo de tu router:
  - **Usuario (Username):** Epuser
  - **Contraseña (Password):** userEp
- Haz clic en el botón "Log In" (Iniciar Sesión) (imagen 1).
- **¡Importante!** Esta contraseña (userEp) es solo para acceder a la configuración del router. **NO es la contraseña de tu red Wi-Fi.**

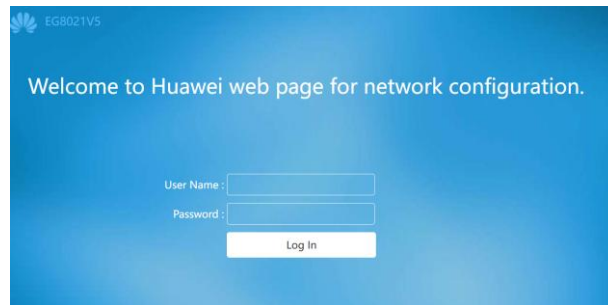


Imagen 1

### 3. Ir a Configuración Rápida:

- Una vez dentro del panel de administración, verás varias opciones. Haz clic directamente en "Fast Setting" (Configuración Rápida, imagen 1.1).



Imagen 1.1

### 4. Cambiar Nombre y Contraseña de Red Wi-Fi:

- Aparecerá una página para configurar tus redes inalámbricas. Dado que tu router es de **dobles banda**, tendrás opciones para configurar dos redes (usualmente una de 2.4 GHz y otra de 5 GHz):
  - **Nombre de Red (SSID):** Aquí puedes cambiar el nombre con el que aparece cada una de tus redes Wi-Fi.
  - **Contraseña (Password / Pre-Shared Key):** Aquí es donde debes introducir la **nueva contraseña** que deseas usar para conectarte a



cada red Wi-Fi. Elige una contraseña segura (combinando letras, números y símbolos).

- Realiza los cambios que desees tanto en el nombre como en la contraseña para una o ambas bandas.
- Una vez hechos los cambios, haz clic en "Next" (Siguiete, imagen 1.2).

Welcome to Huawei ONT for connecting you to your family and friends.

Wi-Fi configuration      Account management      Configuration completion

Set the Wi-Fi name and password

WLAN(2.4 GHz) On/Off:  ON

2.4G Wi-Fi Name:  (1-32 characters)

2.4G Wi-Fi Password:   Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WLAN(5 GHz) On/Off:  ON


5G Wi-Fi Name:  (1-32 characters)

5G Wi-Fi Password:   Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

Imagen 1.2

## 5. Cambiar Contraseña de Acceso al Router (Opcional):

- La siguiente pantalla te dará la opción de cambiar la contraseña que usaste en el **Paso 2** para *entrar a la configuración* del router (la contraseña userEp).
- **Opción 1 (Recomendado por seguridad):** Escribe una nueva contraseña en los campos correspondientes. ¡Asegúrate de anotarla en un lugar seguro! La necesitarás si quieres volver a hacer cambios en el futuro.
- **Opción 2:** Si prefieres mantener la contraseña de acceso por defecto (userEp), simplemente haz clic en "Skip" (Omitir).

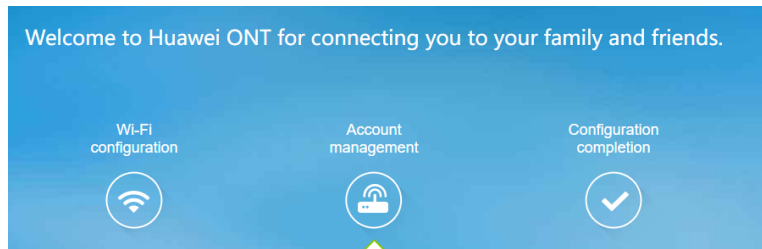

Change your login password.

**The login password cannot be the default one. Change it immediately.**

User Name: Epuser

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

**Password requirements**

1. The password must contain at least 8 characters.
2. The password must contain at least two of the following combinations: digits, uppercase letters, lowercase letters and special characters. Special characters can be the following: ` ~ ! @ # \$ % ^ & \* ( ) - \_ = + \ | [ { ] ; : ' " < , . > / ?
3. The password cannot be any user name or user name in reverse order.

Imagen 1.3

## 6. Finalizar y Reconectar:

- Al hacer clic en "Next" (si cambiaste la contraseña del router) o "Skip", el router guardará los cambios y aplicará la nueva configuración Wi-Fi.
- **Serás desconectado** de la red Wi-Fi automáticamente.
- Para volver a conectarte, busca la red Wi-Fi en tu dispositivo (con el nuevo nombre, si lo cambiaste) e introduce la **nueva contraseña Wi-Fi** que estableciste en el **Paso 4**.

### Advertencia Importante:

- Dentro de la configuración del router, existen muchas opciones avanzadas. Si no estás seguro de qué hace una opción, **no la modifiques**. Cambiar parámetros incorrectos (especialmente fuera de la sección "Fast Setting") puede desconfigurar tu conexión a Internet y dejarte sin servicio. Limitate a cambiar el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi siguiendo estos pasos.

***¡Listo! Has actualizado la configuración de tu red Wi-Fi.***

